



KZ1121

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7 o alla MONOLOCK® KM5M o KM6M / carico max consentito 6 Kg / non è compatibile con portavaligie laterale originale



KLO1171MK

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121KZ acquistando il 1121KITK

KLO1171CAM

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE

Tubolare 18 mm di diametro / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121KZ acquistando il 1121KITK



KLO1171N

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT neutro

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare al kit KOFMK per l'utilizzo di valigie MONOKEY® o al kit KOFCAM per l'utilizzo di valigie MONOKEY® CAM-SIDE / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121KZ acquistando il 1121KITK



KLX1171

Portavaligie laterale specifico per valigie K33 MONOKEY® SIDE

è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121KZ acquistando il 1121KITK



1121KITK

Kit specifico per montare il KLX1171, KLO1171MK, KLO1171CAM, KLO1171N senza l'attacco per il bauletto posteriore KZ1121





BF44K

Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK



KN1171

Paramotore tubolare specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



KD1171ST

Cupolino specifico trasparente 58 x 45 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 15 cm più alto dell'originale



KD1171S

Cupolino specifico fumé 46 x 45 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 3 cm più alto dell'originale



KNH1171

Paramotore tubolare specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore

KPR1121

Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero



RM1171KITK

Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM02



LS1171K

Kit di attacchi specifico per montare i faretti KS310 o KS322 in assenza di un paramotore tubolare




KHP1171

Paramani specifico in ABS



ES1111K

Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale

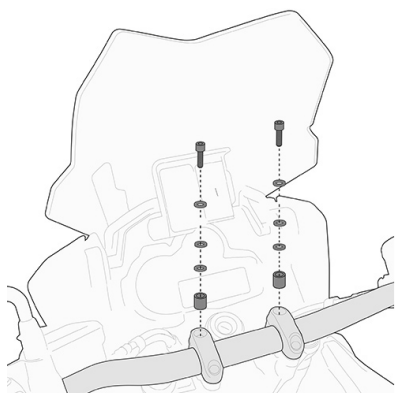

01SKITK

Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar KS900A

01VKITK

Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC KS904B

si monta sulla vaschetta olio lato destro